**FMPRシリーズ** 

KA02050-Y482-02

**FMPRシリーズ** 

# インストールガイド

多目的プリンタ FMPR-671B



### 製品を安全に使用していただくために

### 本書の取り扱いについて

本書には、お買い上げいただいた製品を安全に正しく使用するための重要なことがらが記載されています。製品を使用する前に本書をよくお読みください。 本書はお読みになった後も製品の使用中いつでも参照できるように、大切に保管してください。

Microsoft、Windows、MS-DOS、Windows NT、Windows Server、Windows Vista は、 米国 Microsoft Corporation の米国および/またはその関連会社の商標です。 ESC/P、ESC/Page は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Adobe、Acrobat および Reader は、アドビシステムズ社の商標です。 その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

### はじめに

このたびは、多目的プリンタ FMPR-671B をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。

ご使用前にマニュアルをよくお読みいただき、プリンタが十分に機能を発揮できますよう正しい取り扱いをお願いいたします。

2010年8月

### 本文中の略語について

### 表:製品名称の表記

製品名称	本マニュ	アルでの表記
Windows <sup>®</sup> 7 Ultimate	Windows	7
Windows® 7 Enterprise		
Windows® 7 Professional		
Windows® 7 Home Premium		
Windows® 7 Starter		
Windows Vista <sup>®</sup> Ultimate		Vista
Windows Vista <sup>®</sup> Enterprise		
Windows Vista® Business		
Windows Vista <sup>®</sup> Home Premium		
Windows Vista® Home Basic		
Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition		Server 2003
Microsoft® Windows® XP Professional Edition		XP
Microsoft® Windows® XP Home Edition		
Microsoft® Windows® 2000 Professional		2000
Microsoft® Windows® 2000 Server		
Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0		NT 4.0
Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0	]	
Microsoft® Windows® Millennium Edition	]	Me
Microsoft® Windows® 98	]	98
Adobe <sup>®</sup> Reader <sup>®</sup>	Adobe Reader	

### マニュアルの種類

本プリンタでは、次のマニュアルを用意しています。 目的に応じて参照してください。

取扱説明書	プリンタの設置と運用について、基本的なことを説明した印刷物です。
インストールガイド ( PDF )	添付の CD-ROM 内に PDF ファイルとして収められています。 本製品に添付されているソフトウェアの基本 的なことがらとプリンタドライバのインスト
	ール方法について説明しています。
はじめにお読みください(PDF)	添付の CD-ROM 内に PDF ファイルとして収められています。 本製品を Windows 7 上で使用する方法について説明しています。

### マニュアルの構成

本プリンタのマニュアルの構成を以下に示します。

### ◆ 取扱説明書

	目次	内容
第1章	操作の流れ	FMPR-671B プリンタの大まかな操作手順 を説明しています。
第2章	日常の操作	電源の入れ方/切り方、用紙(連帳用紙/単票用紙)のセットのしかた、印刷位置の合わせかた、用紙の取り外しかたを説明しています。
第3章	リボンカセット・インク リボンの交換	リボンカセットの交換と、インクリボン (サブカセット)の交換について説明して います。
第4章	用紙詰まりの取り除き方	用紙が詰まったときの取り除き方につい て説明しています。
第5章	日常の点検とお手入れ	日常の点検のしかたと、お手入れのしかた について説明しています。
第6章	故障かなと思ったとき	アラームランプが点灯するなどトラブル の対処のしかたについて説明しています。
第7章	使用上の注意	お使いになる前に知っておいていただき たいことについて説明しています。
付録		操作パネルの機能や機能設定の変えかた など、プリンタの持つ機能と使いかたや、 技術情報について説明しています。

### ◆ インストールガイド

	目次	内容
ソフトウ:	ェア編	
第1章	ソフトウェアの概要	プリンタに添付されているソフトウェアの基本的なことがらについて説明しています。
第2章	プリンタドライバの インストール	プリンタドライバのインストール方法につい て説明しています。
第3章	こんなときは	プリンタドライバなどソフトウェアに関する トラブルシューティングや留意事項について 説明しています。

### インストールガイドの見かた

インストールガイドは、本プリンタに添付されている CD-ROM に、PDF ファイ ルとして収録されています。

PDF ファイルの内容を参照するには、「Adobe Reader」というソフトウェアが 必要です。

お使いのパソコンに「Adobe Reader」がインストールされていない場合は、ア ドビシステムズ社のホームページからダウンロードしてください。



### ∅ ガイド −

- ・ Adobe Reader は PDF (Portable Document Format) 形式のファイル を閲覧・印刷するソフトウェアです。
- ・ 最新版の Adobe Reader の入手方法およびその他情報につきまして は、アドビシステムズ社にお問い合わせください。 下記 URL は、本マニュアル発行時現在のものです。


アドビシステムズ社URL: http://www.adobe.com/jp/

### インストールガイドの使いかた

インストールガイドは、Adobe Reader がインストールされたパソコンから次の手順で表示します。

- が付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする
- **2** エクスプローラで CD-ROM の「Manual」フォルダにある「Install Guide.pdf」をダブルクリックする

Adobe Readerが起動し、オンラインマニュアルが表示されます。

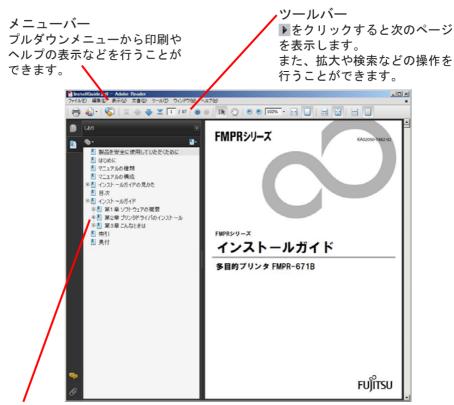

しおり


見出しをクリックすると、そのページを表示 します。

団が表示されている場合、これをクリックすると次のレベルの見出しが表示されます。

## 目 次

Í	製品を安全に使用していただくために	
1	はじめに · · · · · · · · · · · · i i	
-	マニュアルの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	マニュアルの構成 ······iii	
	、	
	インストールガイドの使いかた ····································	
	1771 William C	
インスト	ールガイド・・・・・・	1
第1章	ソフトウェアの概要3	
3	添付ソフトウェアの機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	添付ソフトウェアの動作環境 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	パソコンの接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
`	セットアップディスク ······ 6	
	プリンタドライバの入手方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	プリンタドライバのインストール ・・・・・・・・・・・・・・ 9	
,	ソフトウェアのインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10	
	プリンタドライバのインストール・・・・・・・・・10	
	ソリフタドフイパのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	Windows Vista のとき・・・・・・・・・17	
	Windows XPのとき・・・・・・・・・・25	
	Windows Server 2003のとき・・・・・・・・・・・・・・・・34	
	Windows 2000 のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	Windows NT 4.0 のとき・・・・・・・・52	
	Windows Me のとき・・・・・・・・・・・・・・60	
	Windows 98 のとき・・・・・・・・・・・・66	
第3章	こんなときは 73	
•	ソフトウェアに関する留意事項	
	セットアッププログラム実行中にエラーが表示されたとき · · · · · · 74	
	Windows をアップグレードするとき・・・・・・・・・・76	
ᅔᄀ	77	

# インストールガイド

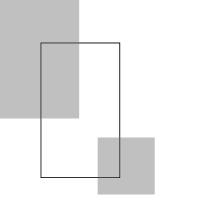

# 第章

# ソフトウェアの概要

この章では、プリンタに添付されているソフトウェアの 基本的なことがらについて説明します。

添付ソフトウェアの機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
添付ソフトウェアの動作環境 ・・・・・・・・・・・・
パソコンの接続方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
CD-ROM の内容 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
セットアップディスク ・・・・・・・・・・・・・・
プリンタドライバの入手方法 ・・・・・・・・・・・・



### 添付ソフトウェアの機能

### ◆ プリンタドライバ

Windows 環境でプリンタ装置をお使いいただくには、プリンタドライバが必要になります。

FMPR-671B プリンタ装置では、Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003/Vista/7 用に専用のプリンタドライバを用意しています。

プリンタドライバのインストール方法および設定方法については、「第2章 プリンタドライバのインストール」をお読みください。

また、FMPR-671B プリンタ装置をお使いになる前に、セットアップディスクに収められている README.TXT、プリンタドライバ各フォルダに収められている README.TXT、ユーザーズマニュアル(補足.TXT)、およびプリンタ制御ライブラリユーザーズマニュアル(F5CMILIB.DOC)を、必ずお読みください。



### ガイド

- FMPR-671B プリンタドライバは、汎用アプリケーションから、 多目的機能(バーコード, OCR-B)の印刷、および給紙、排出口 の設定ができます。
- ・FMPR-671B プリンタドライバは、64 ビット版 Windows オペレー ティングシステムには対応しておりません。 32 ビット版 Windows オペレーティングシステム環境下でお使いください。
- FMPR-671B プリンタドライバは、プラグアンドプレイでのセットアップに対応しておりません。
   セットアップ方法は、「第2章 プリンタドライバのインストール」、または各フォルダに収められている README.TXT をお読みください。
  - Windows 7 をお使いのときは、「第2章 プリンタドライバのインストール」 「プリンタドライバのインストール」 「Windows 7 のとき」または、「はじめにお読みください.PDF」をお読みください。
- プリンタ制御ライブラリについて…各 Windows オペレーティングシステムの多目的プリンタドラ
  - イバには、プリンタ制御ライブラリが含まれています。 プリンタドライバをインストールすることにより、同時にインストールされます。プリンタ制御ライブラリは、Windows のGDI機能を使用しながら、各オペレーティングシステム上で多目的固有機能(バーコード,ID マークリード/ライト)を自由にお使いいただくためのライブラリです。
  - 注 1) 本プリンタライブラリを含む複数のアプリケーションから FMPR-671B プリンタに対して同時印刷を行うことはできません。
  - 注2) ネットワーク運用はできません。本製品を使用する場合は、多目的プリンタとパソコンを直結させてください。



## 添付ソフトウェアの動作環境

FMPR-671B プリンタプリンタドライバは、以下の環境で動作します。

対象機種	対応 0:	S
FMV シリーズ	Windows 7	(日本語版)
各社 DOS/V 互換機	Windows Vista	(日本語版)
	Windows Server 2003	(日本語版)
	Windows XP	(日本語版)
	Windows 2000	(日本語版)
	Windows NT 4.0	(日本語版)
	Windows Me	(日本語版)
	Windows 98	(日本語版)



パソコンとプリンタの接続方法、およびプリンタドライバのインスト ール手順は、以下の通りです。

### パラレルインターフェースによる接続

・パソコン

双方向パラレルインターフェースをサポートする PC/AT 互換機

・オペレーティングシステム

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003/Vista/7

・セットアップ方法

プリンタドライバのセットアップ方法は、「第2章 プリンタドライバ のインストール (9ページ)」をお読みください。



### ∅ ガイド ---

- ・ 本プリンタドライバは、他機種のプリンタで使用することは できません。また同様に、他機種用のプリンタドライバを本 プリンタで使用することはできません。
- ・ パラレルインターフェースの無いパソコンには、接続できま せん。
- ・ Windows 7 では、プリンタとパソコンを接続する前に、プリンタドライバをインストールする必要があります。 セットアッププログラムで、「プリンタの追加は正常に終了 しました。」と表示されてから、プリンタとパソコンを接続 してください。




### セットアップディスク

「多目的プリンタ FMPR-671B セットアップディスク」は、以下の内 容になっています。

プリンタドライバの README.TXT には、プリンタドライバに関する補足情報や、最新情報が記載されています。プリンタドライバをセットアップする際には、必ずお読みください。

#### セットアップディスク

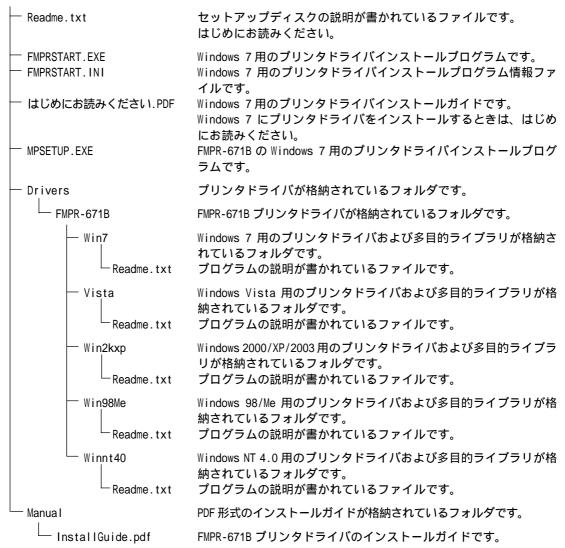



# リンタドライバの入手方法-

最新版のプリンタドライバは、「富士通製品情報ページ」からダウン ロードすることができます。「富士通製品情報ページ」ではサポート サービスなどに関するさまざまな情報も提供しています。

#### 富士通製品情報ページ


http://www.fmworld.net/biz/printer/dotimpact/index.html



### *(*) ガイド

- ・上記 URL は、本マニュアル発行時現在のものです。
- ・添付の CD-ROM に収められたドライバと、「富士通製品情報 ページ」からダウンロードできるものと同一の可能性があ ります。

お使いのプリンタドライバのバージョンを確認してからダ ウンロードを行ってください。

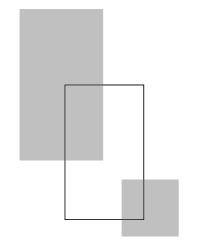

# 第 2 章

# プリンタドライバの インストール

この章では、プリンタドライバのインストール方法(手順)について説明します。

ソフトワェアのインストール 10
プリンタドライバのインストール11
Windows 7 のとき ‥‥‥‥‥‥‥11
Windows Vistaのとき ‥‥‥‥‥‥17
Windows XP のとき ‥‥‥‥‥‥‥25
Windows Server 2003 のとき ‥‥‥‥‥.34
Windows 2000 のとき43
Windows NT 4.0 のとき ‥‥‥‥‥.52
Windows Me のとき ‥‥‥‥‥‥.60
Windows 98 のとき66



## ソフトウェアのインストール -

「セットアップディスク」には多目的プリンタ FMPR-671B プリンタドライバ、およびプリンタ制御ライブラリが格納されています。

お使いのオペレーティングシステムにより、プリンタドライバのインストール方法が異なります。

Windows 7 では、セットアッププログラムを使用して、プリンタドライバをインストールします。

Windows 7 以外のオペレーティングシステムでは、〔プリンタの追加〕からプリンタドライバをインストールします。

プリンタドライバをインストールすると、プリンタ制御ライブラリ もインストールされます。

プリンタドライバの README.TXT には、プリンタドライバに関する補足情報や、最新情報が記載されています。プリンタドライバをセットアップする際には、必ずお読みください。

また、ユーザーズマニュアル(補足.TXT)、およびプリンタ制御ライブラリユーザーズマニュアル(F5CMILIB.DOC)も併せてお読みください。



### ンタドライバのインストール

### Windows 7のとき

ここでは、Windows 7 が動作するパソコンに、FUJITSU FMPR-671B プリ ンタドライバをインストールする方法について、Windows 7 Professional の画面を例に説明しています。

Windows 7 では、セットアッププログラムを使用して、プリンタドライ バをインストールします。



### ∅ ガイド


- ・Windows 7 では、プリンタとパソコンを接続する前に、プリン タドライバをインストールする必要があります。 セットアッププログラムで、「プリンタの追加は正常に終了 しました。」と表示されてから、プリンタとパソコンを接続 してください。
- ・本プリンタドライバは、Windows 7 の「プリンターの追加ウィ ザード」を使ったインストールには、対応しておりません。 必ず、セットアッププログラムを使用して、プリンタドライ バをインストールしてください。
- ・ご使用のパソコンにインストールされている Windows 7 のバ ージョンや Edition によっては、インストール手順や表示内 容が異なる場合があります。このときは、表示内容に従って インストールしてください。
- ・本プリンタドライバは、64 ビット版 Windows 7 には対応して おりません。 32 ビット版 Windows 7 でお使いください。
- ・インストールを行う際には、必ず Administrator (コンピュー タの管理者)権限を持ったアカウントでログオンしてください。
- ・異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが インストールされている場合は、削除してからインストール してください。
- ・ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明 しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、 Windows 7 オペレーティングシステムのヘルプ、および本プリ ンタドライバの README.TXT を参照してください。

- ◆ セットアッププログラムを使用したインストール
  - **1** コンピュータの管理者権限を持ったユーザでWindows 7 にログオン する
  - 2 セットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットする 「エクスプローラ」などを使用して CD-ROM を開き、一番上の階層に ある「FMPRSTART.EXE」をダブルクリックしてください。




### ∅ ガイド -

- ・ホームページからダウンロードした最新版のプリンタドライ バをお使いになるときは、ダウンロードしたドライバデータ フォルダ内の「FMPRSTART.EXE」をダブルクリックしてくださ 110
- 3 「FMPR-671B プリンタドライバセットアップ」の画面が表示された ら、[パラレルでプリンタを使用する]をクリックする

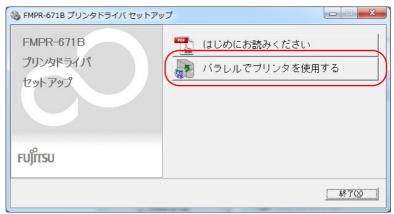


**4** 「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されたら、〔はい〕を選択する

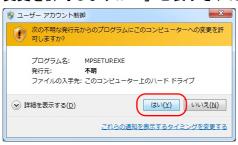

**5** 「FMPR プリンタドライバパッケージ」の画面が表示されますので、 [OK] ボタンをクリックする




6 「選択してください。」の画面が表示されたら、「プリンタードライバーを追加する」選択し、[OK] ボタンをクリックする

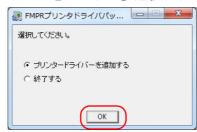



・プリンタドライバを追加しないときは、「終了する」を選択 します。終了後に再度プリンタドライバをインストールした いときは、手順 1からやり直してください。 7 「Windows セキュリティ」画面に、「ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません」と表示されますが、〔このドライバーソフトウェアをインストールします〕をクリックする

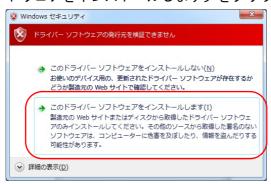


**8** ファイルのコピーが開始される




- ・手順9の画面が表示されるまで、お待ちください。
- **9** 「プリンタの追加は正常に終了しました。」と、プリンタドライバのインストールが完了したことを示す画面が表示されたら、[OK] をクリックする




**1 0** 「FMPR-671B プリンタドライバセットアップ」画面に戻りますので、 〔終了〕をクリックする

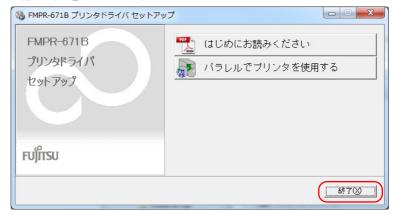

**11** プリンタの電源が OFF になっていることを確認し、プリンタとパソコンをパラレルインターフェースケーブルで接続し、プリンタの電源を入れる

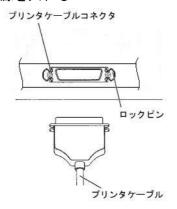

**12** 〔スタート〕→〔シャットダウン〕ボタン右の **2** クリックし、表示メニューから「再起動」を選択する

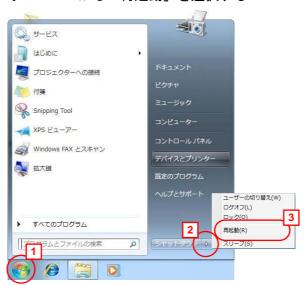


**13** 再起動後、[スタート]→[デバイスとプリンター]を選択し、「プリンターと FAX」部にプリンタアイコンが追加されていることを確認する

これで、プリンタドライバのインストールは完了です。



### ∅ ガイド

・〔デバイスとプリンター〕を開く順序は、次の通りです。

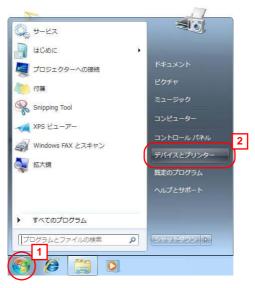

### Windows Vistaのとき


ここでは、Windows Vista が動作するパソコンに、FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバをインストールする方法について、Windows Vista Businessの画面を例に説明しています。

インストールは、プリンタフォルダから手動で指定します。



#### **ガイド**

- ・ご使用のパソコンにインストールされている Windows Vista のバージョンや Edition によっては、インストール手順や表示内容が異なる場合があります。このときは、表示内容に従ってインストールしてください。
- ・本プリンタドライバは、64 ビット版 Windows Vista には対応 しておりません。 32 ビット版 Windows Vista でお使いくだ さい。
- ・装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディスクを準備してください。
- ・インストールを行う際には、必ず Administrator (コンピュータの管理者)権限を持ったアカウントでログオンしてください。
- ・異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが インストールされている場合は、削除してからインストール してください。
- ・ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明 しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、 Windows Vista オペレーティングシステムのヘルプ、および本 プリンタドライバの README.TXT を参照願います。
- ・インストール中、「ユーザーアカウント制御」画面に、「続 行するにはあなたの許可が必要です」と表示される場合があ りますので、〔続行〕をクリックしてください。

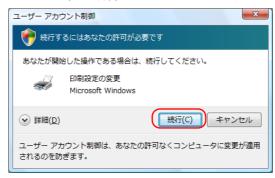

- ◆ プリンタフォルダからのインストール
  - **1** Windows Vista を起動する
  - 2 [スタート]→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド] 内にある「プリンタ」を選択して、[プリンタ]フォルダを開く

### ∅ ガイド

・〔スタート〕とは、デスクトップ画面左下の Windows ロゴが ついたボタンを表します。




**3** [プリンタ] フォルダで右クリックし、ポップアップメニューから [管理者として実行] → [プリンタの追加] をクリックする



#### **シガイド**


・本画面にある〔プリンタのインストール〕は選択しないでく ださい。

本項目を選択すると、プリンタドライバのインストールに失 敗する場合があります。 4 「プリンタの追加」ウィザード画面が表示されたら、〔ローカルプ リンタを追加します]を選択する

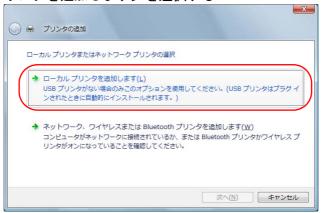

### **がガイド**


- ・スタンドアロン (パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続) のと きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ ルプリンタを選択します。 印刷先(ポート)を後で変更す る場合も、「ローカルプリンタを追加します」を選択してく ださい。尚、正しい印刷先に設定するまでテストページ等の 印刷は行わないでください。
- ・「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追 加します」を選んでインストールするには、プリントサーバ 上に、対応するプリンタドライバがあらかじめインストール されている必要があります。 また、「代替ドライバとネッ トワークインストール」はサポートしていません。
- **5** 使用するプリンタポートを選択し、〔次へ〕をクリックする

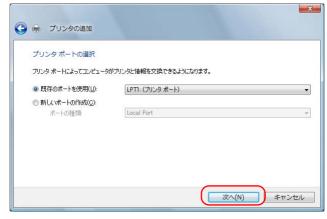

### ∅ ガイド

・使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポート としてローカルポート(LPT1)などを選択してください。

6 「プリンタドライバのインストール」画面が表示されますので、装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットして、〔ディスク使用〕をクリックする

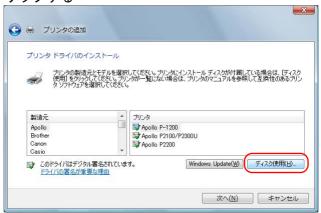


7 「製造元のファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか [参照]をクリックして下記フォルダを選択する 入力が終わったら [OK] をクリックする

フォルダ名: D:\Privers\FMPR-671B\Vista



- 注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。
- 注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いになるときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更してください。

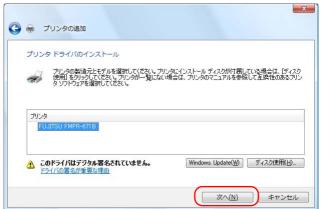

8 プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする

### *②* ガイド

・「どのバージョンのドライバを使用しますか? 既にこのプリンタのドライバがインストールされていることを検出しました。」という画面が表示された場合、プリンタドライバのレベルアップを行うとき以外は、「現在インストールされているドライバを使う(推奨)」を選択してください。




**9** プリンタ名を入力し、通常使うプリンタの設定を行い、〔次へ〕を クリックする



### ガイド

・ [次へ]をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。

**10** 「Windows セキュリティ」画面に、「ドライバソフトウェアの発行 元を検証できません」と表示されますが、〔このドライバソフトウェアをインストールします〕をクリックする

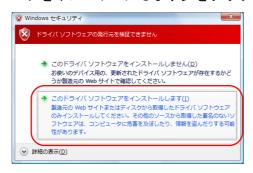

### ∅ ガイド

- ・ 手順 **8** (ガイド)で、「現在インストールされているドライ バを使う(推奨)」を選択したときは、本画面が表示されない 場合があります。
- **11** 下記メッセージが表示されたら、〔OK〕をクリックする



### ∅ ガイド


・一部のファイルは Windows Vista 再起動後に有効になります ので、新しくプリンタを追加した場合には、手順 *1 4* 終了後、 必ず再起動してください。



12 プリンタの共有について設定を行い、〔次へ〕をクリックする

### ∅ ガイド

- ・「このプリンタを共有して、ネットワークのほかのコンピュータから検索および使用できるようにする」を選択したときは、共有名と場所およびコメントを適宜入力して〔次へ〕をクリックしてください。
- **13**「FUJITSU FMPR-671B が正しく追加されました」 画面が表示されることを確認し、〔完了〕をクリックする

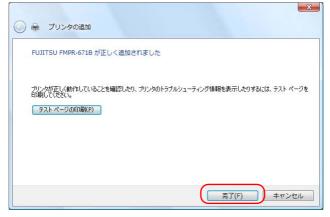

### *∅* ガイド

・ここでは、〔テストページの印刷〕ボタンをクリックしないでください。 〔テストページの印刷〕ボタンをクリックすると、一部のドライバファイルが有効になる前にテストページの印刷が実行されエラーメッセージが表示される場合があります。

**14** 「プリンタ」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認し Windows Vista を再起動する





### *(()* ガイド

- これでプリンタドライバのインストールは完了です。
- ・テストページの印刷は、Windows Vista を再起動した後で行っ てください。 再起動する前にテストページの印刷を行うと、 エラーメッセージが表示される場合があります。 また、テ ストページは、FUJITSU FMPR-671B プリンタのアイコンを右ク リックし、〔プロパティ〕を選択します。 プリンタがオン ライン状態になっていることを確認し、プリンタプロパティ 〔全般〕タブの〔テストページの印刷〕ボタンをクリックし てください。

### Windows XPのとき

ここでは、Windows XP が動作するパソコンに、FUJITSU FMPR-671B プリ ンタドライバをインストールする方法について、Windows XP Professional の画面を例に説明しています。


インストールは、プリンタフォルダから手動で指定します。




### ∅ ガイド −

- ・ご使用のパソコンにインストールされている Windows XP のバ ージョンや Edition によっては、インストール手順や表示内 容が異なる場合があります。このときは、表示内容に従って インストールしてください。
- ・本プリンタドライバは、64 ビット版 Windows XP に対応してお りません。 32 ビット版 Windows XP でお使いください。
- 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディ スクを準備してください。
- ・インストールを行う際には、必ず Administrator (コンピュー タの管理者)権限を持ったアカウントでログオンしてください。
- ・異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが インストールされている場合は、削除してからインストール してください。
- ・ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明 しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、 Windows XP オペレーティングシステムのヘルプ、および本プ リンタドライバの README.TXT を参照願います。

- ◆ プリンタフォルダからのインストール
  - **1** Windows XP を起動する
  - 2 〔スタート〕→〔プリンタと FAX〕を選択して、〔プリンタ〕フォルダを開く

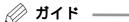


- ・Windows XP Home Edition の場合は、〔スタート〕 〔コントロールパネル〕 〔プリンタとその他のハードウェア〕 〔プリンタと FAX〕を選択して、〔プリンタ〕フォルダを開きます。
- **3** [ファイル] → [プリンタの追加] をクリックする

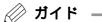

- ・Windows XP Home Edition の場合は、〔プリンタを追加する〕 をクリックします。
- **4** 「プリンタの追加ウィザードの開始」画面が表示されたら〔次へ〕 をクリックする



**5** 「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ」画面が表示され たら、「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を 選択し、「プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出して インストールする」のチェックを外し、〔次へ〕をクリックする

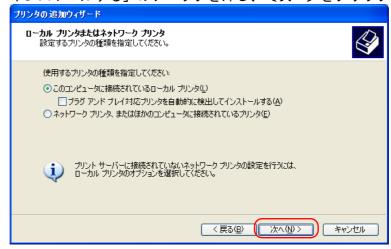




### /// ガイド -

- ・この画面は、パソコンがネットワークに接続されているとき のみ表示されます。
- ・スタンドアロン (パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続)のと きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ ルプリンタを選択します。 印刷先(ポート)を後で変更す る場合も、ローカルプリンタを選択してください。ただし、 正しい印刷先に設定するまでテストページ等の印刷は行わな いでください。
- ・「ネットワークプリンタ」を選んでインストールするには、 プリントサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ めインストールされている必要があります。 また、「代替 ドライバとネットワークインストール」はサポートしていま せん。

**6** 使用するプリンタポートを選択し、〔次へ〕をクリックする プリンタの追加ウィザート

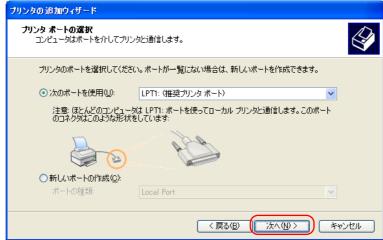




- ・使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポート としてローカルポート(LPT1)などを選択してください。
- **7** 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットして、〔ディスク使用〕をクリックする



**8** 「製造元のファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか 〔参照〕をクリックして下記フォルダを選択する 入力が終わったら〔OK〕をクリックする

フォルダ名: D:\Drivers\FMPR-671B\Win2kxp

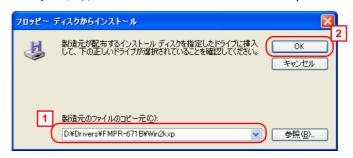


- 注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。
- 注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いに なるときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更して ください。
- 9 プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする




## **∅** ガイド

・「このプリンタのプリンタドライバが既にインストールされています。既存のドライバを使うか、またはこのドライバを 置き換えることができます。」という画面が表示された場合、 プリンタドライバのレベルアップを行うとき以外は、「現在 のドライバを使う(推奨)」を選択してください。 10 プリンタ名を入力し、通常使うプリンタの設定を行い、〔次へ〕を クリックする

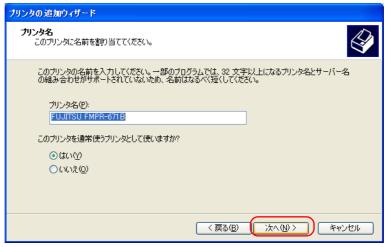

11 プリンタの共有について設定を行い、〔次へ〕をクリックする

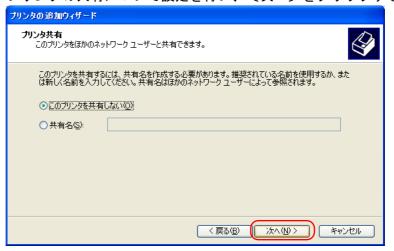





#### *(//*) ガイド

・「共有名」を選択したときは、共有名を入力してください。 〔次へ〕をクリックすると、場所とコメントを指定する画面 になりますので、適宜入力して〔次へ〕をクリックしてくだ さい。


**12** テストページ印刷の設定で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックする

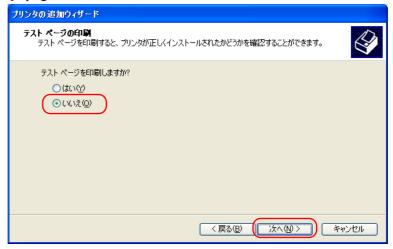

- ・ここでは、〔いいえ〕を選択してください。〔はい〕を選択 すると、一部のドライバファイルが有効になる前にテストペ ージの印刷が実行されエラーメッセージが表示される場合が あります。
- **13** [完了] をクリックする

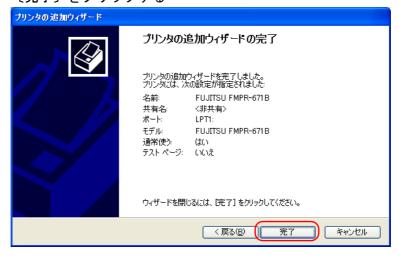

**14** 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、〔続行〕を クリックする

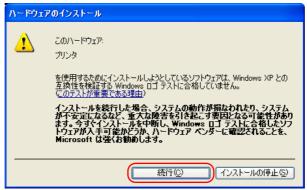

# *②* ガイド

- ・〔続行〕をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。
- **15** 下記メッセージが表示されたら、〔OK〕をクリックする





・一部のファイルは Windows XP 再起動後に有効になりますので、 新しくプリンタを追加した場合には、手順 *1 6* 終了後、必ず 再起動してください。 **16** 「プリンタと FAX」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認し、Windows XP を再起動する



- これでプリンタドライバのインストールは完了です。
- ・テストページの印刷は、Windows XP を再起動した後で行ってください。 再起動する前にテストページの印刷を行うと、エラーメッセージが表示される場合があります。 また、テストページは、FUJITSU FMPR-671B プリンタのアイコンを右クリックし、〔プロパティ〕を選択します。 プリンタがオンライン状態になっていることを確認し、プリンタプロパティ〔全般〕タブの〔テストページの印刷〕ボタンをクリックしてください。

#### Windows Server 2003 のとき


ここでは、Windows Server 2003 が動作するパソコンに、FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバをインストールする方法について、Windows Server 2003 Standard Editionの画面を例に説明しています。 インストールは、プリンタフォルダから手動で指定します。




#### *(//* ガイド

- ・ご使用のパソコンにインストールされている Windows Server 2003 のバージョンや Edition によっては、インストール手順 や表示内容が異なる場合があります。このときは、表示内容 に従ってインストールしてください。
- ・本プリンタドライバは、64 ビット版 Windows Server 2003 に 対応しておりません。 32 ビット版 Windows Server 2003 で お使いください。
- ・装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディ スクを準備してください。
- ・インストールを行う際には、必ず Administrator (コンピュー タの管理者)権限を持ったアカウントでログオンしてください。
- ・異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが インストールされている場合は、削除してからインストール してください。
- ・ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明 しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、 Windows Server 2003 オペレーティングシステムのヘルプ、お よび本プリンタドライバの README.TXT を参照願います。

- ◆ プリンタフォルダからのインストール
  - **1** Windows Server 2003 を起動する
  - 2 [スタート]→[プリンタと FAX] を選択して、[プリンタ] フォルダを開く
  - **3** 〔ファイル〕→〔プリンタの追加〕をクリックする
  - **4** 「プリンタの追加ウィザードの開始」画面が表示されたら、〔次へ〕 をクリックする

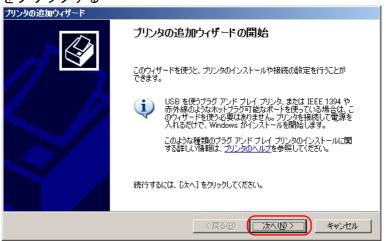

**5** 「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ」画面が表示され たら、「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を 選択し、「プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出して インストールする」のチェックを外し、〔次へ〕をクリックする

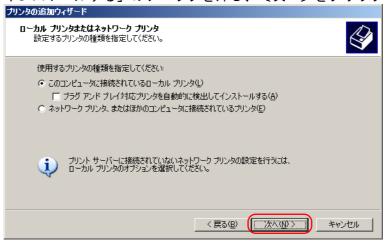



- ・この画面は、パソコンがネットワークに接続されているとき のみ表示されます。
- ・スタンドアロン (パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続)のと きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ ルプリンタを選択します。 印刷先(ポート)を後で変更す る場合も、ローカルプリンタを選択してください。ただし、 正しい印刷先に設定するまでテストページ等の印刷は行わな いでください。
- 「ネットワークプリンタ」を選んでインストールするには、 プリントサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ めインストールされている必要があります。 また、「代替 ドライバとネットワークインストール」はサポートしていま せん。

プリンタ ボートの選択
コンピュータはボートを介してプリンタと通信します。


プリンタのボートを選択してください。ボートが一覧にない場合は、新しいボートを作成できます。

(\*) 次のボートを使用(U): [PT1: (推奨プリンタ ボート)
注意: (ほとんどのコンピュータは LPT1: ボートを使ってローカル プリンタと通信します。このボートのコネクタはこのような形状をしています:

(\*) 新しいボートの作成(O): ボートの作成(C): ボートの作成(E)関する詳しい情報は、プリンタのヘルプを参照してください。


6 使用するプリンタポートを選択し、〔次へ〕をクリックする

- ・使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポート としてローカルポート(LPT1)などを選択してください。
- **7** 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットして、〔ディスク使用〕をクリックする

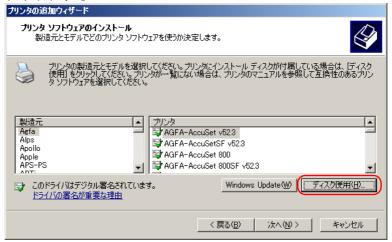


**8** 「製造元のファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか 〔参照〕をクリックして下記フォルダを選択する 入力が終わったら〔OK〕をクリックする

フォルダ名: D:\Privers\FMPR-671B\Win2kxp

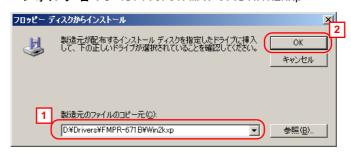

- 注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。
- 注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いになるときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更してください。
- 9 プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする

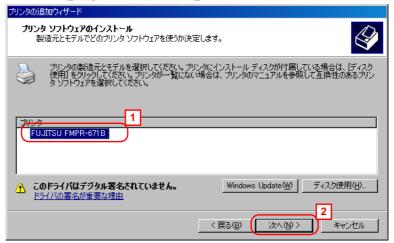



・「このプリンタのプリンタドライバが既にインストールされています。既存のドライバを使うか、またはこのドライバを 置き換えることができます。」という画面が表示された場合、 プリンタドライバのレベルアップを行うとき以外は、「現在 のドライバを使う(推奨)」を選択してください。 10 プリンタ名を入力し、〔次へ〕をクリックする




11 プリンタの共有について設定を行い、〔次へ〕をクリックする







・「共有名」を選択したときは、共有名を入力してください。 〔次へ〕をクリックすると、場所とコメントを指定する画面 になりますので、適宜入力して〔次へ〕をクリックしてくだ さい。 **12** テストページ印刷の設定で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックする

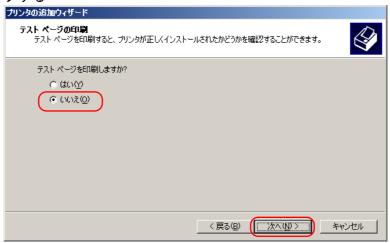

- ・ここでは、〔いいえ〕を選択してください。〔はい〕を選択 すると、一部のドライバファイルが有効になる前にテストペ ージの印刷が実行されエラーメッセージが表示される場合が あります。
- **13** [完了] をクリックする

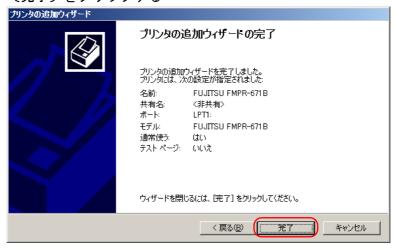

**14** 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、〔続行〕を クリックする

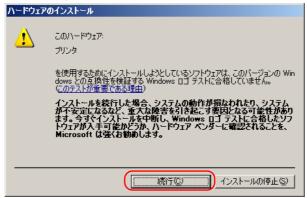

# *∅* ガイド −

- ・ [ 続行]をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。
- **15** 下記メッセージが表示されたら、〔OK〕をクリックする



# ∅ ガイド

一部のファイルは Windows Server 2003 再起動後に有効になりますので、新しくプリンタを追加した場合には、手順 16
 終了後、必ず再起動してください。

**16** 「プリンタと FAX」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認 し、Windows Server 2003 を再起動する





- ・これでプリンタドライバのインストールは完了です。
- ・テストページの印刷は、Windows Server 2003 を再起動した後 で行ってください。 再起動する前にテストページの印刷を 行うと、エラーメッセージが表示される場合があります。 ま た、テストページは、FUJITSU FMPR-671B プリンタのアイコン を右クリックし、〔プロパティ〕を選択します。 プリンタ がオンライン状態になっていることを確認し、プリンタプロ パティ〔全般〕タブの〔テストページの印刷〕ボタンをクリ ックしてください。
- ・手順 11 で共有する設定を行った場合は、下記プリンタアイ コンが表示されます。



#### Windows 2000 のとき

ここでは、Windows 2000 が動作するパソコンに、FUJITSU FMPR-671B プ リンタドライバをインストールする方法について、Windows 2000 Professional の画面を例に説明しています。

インストールは、プリンタフォルダから手動で指定します。



## *∅* ガイド −

- ・ご使用のパソコンにインストールされている Windows 2000 のバージョンや Edition によっては、インストール手順や表 示内容が異なる場合があります。このときは、表示内容に従 ってインストールしてください。
- ・装置に添付されているプリンタドライバセットアップディ スクを準備してください。
- ・インストールを行う際には、必ず Administ rator (コンピュ ータの管理者)権限を持ったアカウントでログオンしてくだ さい。
- ・異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが インストールされている場合は、削除してからインストール してください。
- ・ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続され たパソコンにプリンタドライバをインストールする手順を 説明しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパ ソコンに接続されているプリンタ)でのインストール方法は、 Windows 2000 オペレーティングシステムのヘルプ、および 本プリンタドライバの README.TXT を参照願います。


- ◆ プリンタフォルダからのインストール
  - **1** Windows 2000 を起動する
  - **2** マイコンピュータのコントロールパネルより、〔プリンタ〕を選択し、〔プリンタ〕フォルダを開く
  - 3 [プリンタの追加]をダブルクリックする



**4** 「プリンタの追加ウィザードの開始」画面が表示されたら、〔次へ〕 をクリックする




**5** 「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ」画面が表示され たら、「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグ アンド プレイ プ リンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外し、 [次へ] をクリックする

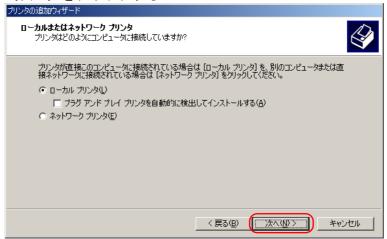




#### // ガイド

- ・この画面は、パソコンがネットワークに接続されているとき のみ表示されます。
- ・スタンドアロン (パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続)のと きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ ルプリンタを選択します。 印刷先(ポート)を後で変更す る場合も、ローカルプリンタを選択してください。ただし、 正しい印刷先に設定するまでテストページ等の印刷は行わな いでください。
- 「ネットワークプリンタ」を選んでインストールするには、 プリントサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ めインストールされている必要があります。 また、「代替 ドライバとネットワークインストール」はサポートしていま せん。

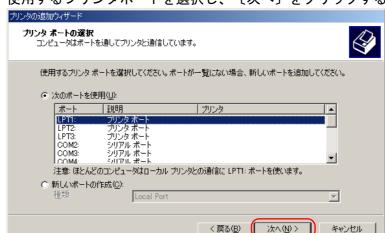


6 使用するプリンタポートを選択し、〔次へ〕をクリックする

- ・使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポート としてローカルポート(LPT1)などを選択してください。
- **7** 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットして、〔ディスク使用〕をクリックする

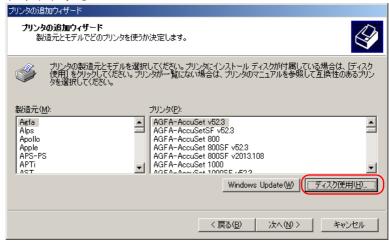

**8** 「製造元のファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか 〔参照〕をクリックして下記フォルダを選択する 入力が終わったら〔OK〕をクリックする

フォルダ名: D:\Privers\FMPR-671B\Win2kxp

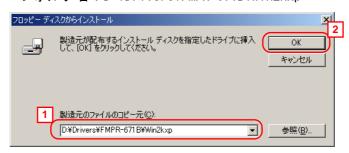


- 注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。
- 注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いになるときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更してください。
- 9 プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする




## ∅ ガイド

・「このプリンタのプリンタドライバが既にインストールされています。既存のドライバを使うか、またはこのドライバを 置き換えることができます。」という画面が表示された場合、 プリンタドライバのレベルアップを行うとき以外は、「現在 のドライバを使う(推奨)」を選択してください。 10 プリンタ名を入力し、〔次へ〕をクリックする

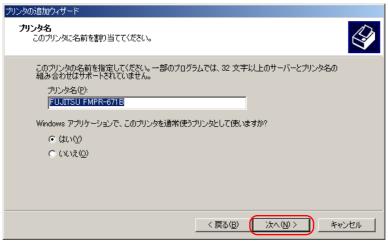


11 プリンタの共有について設定を行い、〔次へ〕をクリックする

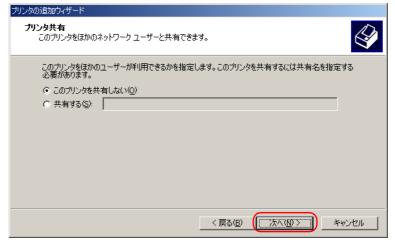



・「共有する」を選択したときは、共有名を入力してください。 〔次へ〕をクリックすると、場所とコメントを指定する画面 になりますので、適宜入力して〔次へ〕をクリックしてくだ さい。 12 テストページ印刷の設定で〔いいえ〕を選択し、〔次へ〕をクリッ クする

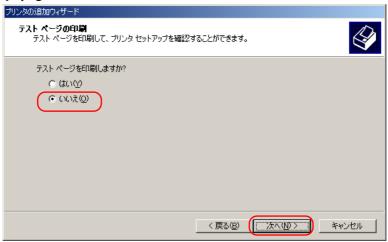


# ∅ ガイド

・ここでは、〔いいえ〕を選択してください。〔はい〕を選択 すると、一部のドライバファイルが有効になる前にテストペ ージの印刷が実行されエラーメッセージが表示される場合が あります。

## **13** [完了] をクリックする



**14** 「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されたら [はい] をクリックする

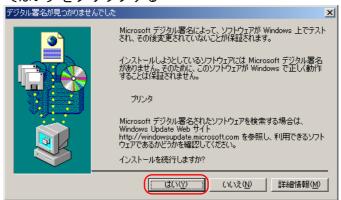



- ・ [はい]をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。
- 15 下記メッセージが表示されたら [OK] をクリックする





・一部のファイルは Windows 2000 再起動後に有効になりますので、新しくプリンタを追加した場合には、手順 *1 6* 終了後、必ず再起動してください。

**16** 「プリンタ」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認し、 Windows 2000 を再起動する





#### ∅ ガイド —

- ・これでプリンタドライバのインストールは完了です。
- ・テストページの印刷は、Windows 2000 を再起動した後で行っ てください。 再起動する前にテストページの印刷を行うと、 エラーメッセージが表示される場合があります。 ストページは、FUJITSU FMPR-671B プリンタのアイコンを右ク リックし、〔プロパティ〕を選択します。 プリンタがオン ライン状態になっていることを確認し、プリンタプロパティ 〔全般〕タブの〔テストページの印刷〕ボタンをクリックし てください。

#### Windows NT 4.0のとき

ここでは、Windows NT 4.0 が動作するパソコンに、FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバをインストールする方法について、Windows NT 4.0 の画面を例に説明しています。

インストールは、

- 1. プリンタアプリケーションの登録
- 2. プリンタドライバのインストール

の順に行ってください。

プリンタドライバインストールは、プリンタフォルダから手動で指定 します。



## ∅ ガイド −

- ・ご使用のパソコンにインストールされている Windows NT 4.0 のバージョンによっては、インストール手順や表示内容が異 なる場合があります。このときは、表示内容に従ってインス トールしてください。
- ・装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディ スクを準備してください。
- ・インストールを行う際には、必ず Administrator (コンピュー タの管理者)権限を持ったアカウントでログオンしてください。
- ・異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが インストールされている場合は、削除してからインストール してください。
- ・ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明 しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、 Windows NT 4.0 オペレーティングシステムのヘルプ、および 本プリンタドライバの README.TXT を参照願います。

- ◆ プリンタアプリケーションの登録
  - **1** Windows NT 4.0 を起動する



- ・Windows NT 4.0 上のアプリケーションをすべて終了してくだ さい。
- 2 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディスク をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする
- **3** タスクバーから、〔スタート〕- 〔ファイル名を指定して実行〕を選択 し、「名前」に「D:\Drivers\FMPR-671B\Winnt40\SETUP, EXE」と入 カし、[OK] をクリックする





#### ∅ ガイド -

- ・ [OK] をクリックすると、プリンタアプリケーションのセッ トアップウィザードが開始されます。 画面には、「プリンタドライバ Setup」と表示されています。
- ・セットアップウィザードに従って、プリンタアプリケーショ ンを登録します。
- ・プログラムのコピー完了後、コンピュータの再起動を要求画 面が表示されますので、〔OK〕をクリックし、Windows NT 4.0 を再起動してください。
- ・上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。 ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライ バをお使いになるときは、ダウンロードしたドライバデータ のあるフォルダ名に変更してください。
- **4** Windows NT 4.0 を再起動する



#### // ガイド -

・これで、プリンタアプリケーションの登録は完了です。 引き続き、プリンタドライバをインストールしてください。

- ◆ プリンタフォルダからのインストール
  - **1** Windows NT 4.0 を起動する
  - 2 マイコンピュータのコントロールパネルより、[]プリンタ]をダブ ルクリックして、〔プリンタ〕フォルダを開く



- **3** [プリンタの追加] をダブルクリックする
- **4** 「プリンタの追加ウィザード」画面が表示されたら、〔このコンピ ュータ〕を選択し、〔次へ〕をクリックする





#### // ガイド

- 「ネットワークプリンタサーバー」を選択してインストール するには、あらかじめプリントサーバー上に対応するプリン タドライバがインストールされている必要があります。
- ・本プリンタドライバは、「代替ドライバとネットワークイン ストール」はサポートしていません。
- ・お使いの環境によっては、本画面が表示されない場合があり ます。その場合は、手順5に進んでください。

**5** 「利用可能なポート」から、プリンタを接続したポートを選択して、 [次へ] をクリックする




# *∅* ガイド -

- ・使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポートとしてローカルポート (LPT1) などを選択してください。 この場合は、正しいポート設定を行うまでテストページ等の 印刷は行わないでください。
- **6** 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットして、〔ディスク使用〕をクリックする




7 「配布ファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか、〔参 照〕をクリックして下記フォルダを選択する 入力が終わったら [OK] をクリックする

フォルダ名: D:\privers\privers\priver-671B\priver40

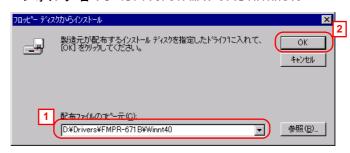

- 注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。
- 注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いにな るときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更してく ださい。
- **8** プリンタを選択して [次へ] をクリックする

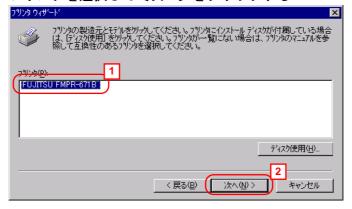



#### ∅ ガイド

「このプリンタのプリンタドライバが既にインストールされ ています。現在のドライバをそのまま使いますか?新しいド ライバを使うと、印刷結果が異なる場合があります。」とい う画面が表示された場合、プリンタドライバのレベルアップ を行うとき以外は、「現在のドライバを使う(推奨)」を選択 してください。

**9** プリンタ名を入力し、通常使用するプリンタの設定を行い、〔次へ〕 をクリックする



## **ガイド**

- ・他にインストールされているプリンタが無い場合は、自動的 に通常使用するプリンタに設定されます。
- 10 プリンタの共有について設定を行い、〔次へ〕をクリックする



# *②* ガイド

・プリンタの共有については、本プリンタドライバの README.TXTを参照してください。 11 テストページ印刷の設定を行い、〔完了〕をクリックする



#### ∅ ガイド


- ・〔はい〕を選択した場合は、プリンタにA4タテ以上の用紙をセットしてください。 用紙のセット方法については、取扱説明書の『第2章 日常の操作』「2.2 用紙のセット」を参照してください。
- ・手順 **5** で仮のプリンタポートを指定した場合は、〔いいえ〕 を選択してください。
- ・ [完了]をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。
- **12**下記メッセージが表示されたら、〔OK〕をクリックする



**13** 「プリンタ」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認する



**14** 手順 **11**のテストページ印刷で [はい] を選択した場合は、以下の 画面が表示されることを確認する

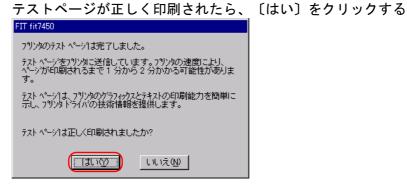

**15** Windows NT 4.0 を再起動する



# ∅ ガイド -

- ・これでプリンタドライバのインストールは完了です。
- ・プリンタドライバのインストール、または更新をおこなった ときは、必ず Windows NT 4.0 を再起動してください。

#### Windows Me のとき

ここでは、Windows Me が動作するパソコンに、FUJTISU FMPR-671B プリ ンタドライバをインストールする方法について、Windows Me の画面を 例に説明しています。

インストールは、プリンタフォルダから手動で指定します。




## *∅* ガイド -

- ・ご使用のパソコンにインストールされている Windows Me のバ ージョンによっては、インストール手順や表示内容が異なる 場合があります。このときは、表示内容に従ってインストー ルしてください。
- 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディ スク、および Windows オペレーティングシステムディスクを 準備してください。
- ・異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが インストールされている場合は、削除してからインストール してください。
- ・ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明 しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、 Windows Me オペレーティングシステムのヘルプ、および本プ リンタドライバの README.TXT を参照願います。
- ・インストールの途中で「バージョンの競合(コピーするファ イルより新しいファイルがコンピュータに存在します。既存 のファイルをそのまま使うことをお勧めします。)」という メッセージが表示される場合があります。 〔はい〕をクリッ クしてください。

- ◆ プリンタフォルダからのインストール
  - **1** Windows Me を起動する
  - **2** マイコンピュータのコントロールパネルより、〔プリンタ〕をダブルクリックして、〔プリンタ〕フォルダを開く




- **3** [プリンタの追加] をダブルクリックする
- **4** 「プリンタの追加ウィザード」画面が表示されたら、〔次へ〕をクリックする

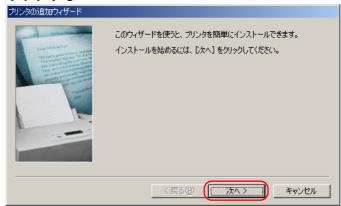



・お使いの環境によっては、手順 *5* 画面が表示されない場合があります。 その場合は、手順 *6* に進んでください。

**5** 「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ」画面が表示され たら、「ローカルプリンタ」を選択し、〔次へ〕をクリックする

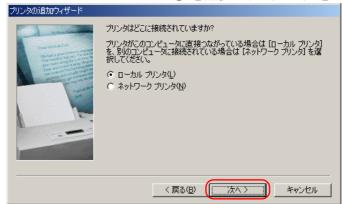




#### // ガイド

- ・この画面は、パソコンがネットワークに接続されているとき のみ表示されます。
- ・スタンドアロン (パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続)のと きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ ルプリンタを選択します。印刷先(ポート)を後で変更する 場合も、ローカルプリンタを選択してください。ただし、正 しい印刷先に設定するまでテストページ等の印刷は行わない でください。
- 「ネットワークプリンタ」を選んでインストールするには、 プリントサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ めインストールされている必要があります。 また、「代替 ドライバとネットワークインストール」はサポートしていま せん。
- 毎 製造元別のプリンタリストが表示されたら、装置に添付されている プリンタドライバのセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ド ライブにセットして、〔ディスク使用〕をクリックする



7 「配布ファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか、〔参 照〕をクリックして下記フォルダを選択する 入力が終わったら〔OK〕をクリックする


フォルダ名: D:\Privers\FMPR-671B\Win98Me

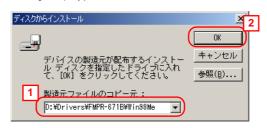


- 注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。
- 注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いになるときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更してください。

# *∅* ガイド −

・〔参照〕をクリックしてドライバファイルの場所を指定する ときは、"Win98Me"フォルダの"671SETUP.INF"ファイルを 選択してください。

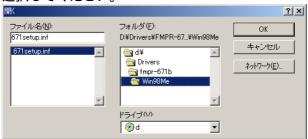

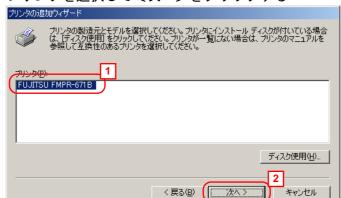


### 8 プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする



### **ガイド**

- ・「このプリンタのプリンタドライバが既にインストールされ ています。既存のドライバを使うか、またはこのドライバを 置き換えることができます。」という画面が表示された場合、 プリンタドライバのレベルアップを行うとき以外は、「現在 のドライバを使う(推奨)」を選択してください。
- 「利用できるポート」から、プリンタを接続したポートを選択して、 〔次へ〕をクリックする

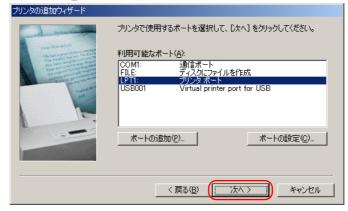




### **ガイド**

・使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポート としてローカルポート(LPT1)などを選択してください。 この場合は、正しいポート設定を行うまでテストページ等の 印刷は行わないでください。

10 「プリンタ名」に表示されるモデル名を確認し、通常使用するプリ ンタの設定を行い、[完了]をクリックする

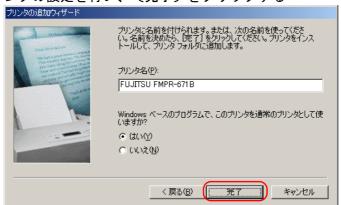



### √// ガイド

- ・他にインストールされているプリンタが無い場合は、自動的 に通常使用するプリンタに設定されます。
- 〔完了〕をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。
- **11** 「プリンタ」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認し、 Windows Me を再起動する





### ガイド

- ・これでプリンタドライバのインストールは完了です。
- ・テストページの印刷は、Windows Me を再起動した後で行ってく また、テストページは、FUJITSU FMPR-671B プリン タのアイコンを右クリックし、〔プロパティ〕を選択します。 プリンタがオンライン状態になっていることを確認し、プリン タプロパティ〔全般〕タブの〔印字テスト〕ボタンをクリック してください。

### Windows 98 のとき

ここでは、Windows 98 が動作するパソコンに、FUJITSU FMPR-671B プリ ンタドライバをインストールする方法について、Windows 98 の画面を 例に説明しています。インストールは、プリンタフォルダから手動で指 定します。




### **ガイド**

- ・ご使用のパソコンにインストールされている Windows 98 のバ ージョンによっては、インストール手順や表示内容が異なる 場合があります。このときは、表示内容に従ってインストー ルしてください。
- 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディ スク、および Windows オペレーティングシステムディスクを 準備してください。
- ・異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが インストールされている場合は、削除してからインストール してください。
- ・ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明 しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、 Windows 98 オペレーティングシステムのヘルプ、および本プ リンタドライバの README.TXT を参照願います。
- ・インストールの途中で「バージョンの競合(コピーするファ イルより新しいファイルがコンピュータに存在します。既存 のファイルをそのまま使うことをお勧めします。)」という メッセージが表示される場合があります。 〔はい〕をクリ ックしてください。

- ◆ プリンタフォルダからのインストール
  - **1** Windows 98 を起動する
  - **2** マイコンピュータのコントロールパネルより、〔プリンタ〕をダブルクリックして、〔プリンタ〕フォルダを開く




- 3 [プリンタの追加]をダブルクリックする
- **4** 「プリンタの追加ウィザード」画面が表示されたら、〔次へ〕をクリックする

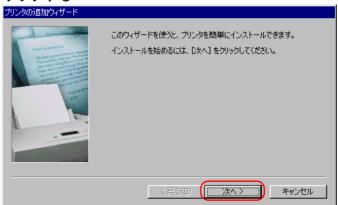



・お使いの環境によっては、手順 *5* 画面が表示されない場合があります。 その場合は、手順 *6* に進んでください。

**5** 「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ」画面が表示され たら、「ローカルプリンタ」を選択し、〔次へ〕をクリックする

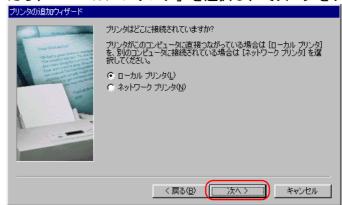




### // ガイド

- ・この画面は、パソコンがネットワークに接続されているとき のみ表示されます。
- ・スタンドアロン (パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続)のと きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ ルプリンタを選択します。 印刷先(ポート)を後で変更す る場合も、ローカルプリンタを選択してください。ただし、 正しい印刷先に設定するまでテストページ等の印刷は行わな いでください。
- 「ネットワークプリンタ」を選んでインストールするには、 プリントサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ めインストールされている必要があります。 また、「代替ドライバとネットワークインストール」はサポ ートしていません。
- 毎期のプリンタリストが表示されたら、装置に添付されている プリンタドライバのセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ド ライブにセットして、〔ディスク使用〕をクリックする




7 「配布ファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか、〔参 照〕をクリックして下記フォルダを選択する 入力が終わったら [OK] をクリックする

フォルダ名: D:\privers\pr

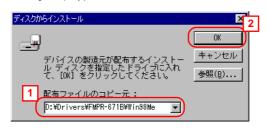

- 注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D: のときの入力例です。 ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。
- 注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いにな るときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更してく ださい。
- 8 プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする

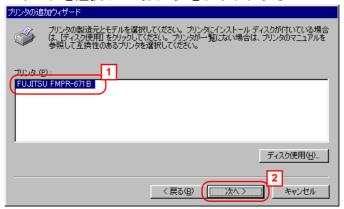




### ∅ ガイド

「このプリンタのプリンタドライバが既にインストールされ ています。既存のドライバを使うか、またはこのドライバを 置き換えることができます。」という画面が表示された場合、 プリンタドライバのレベルアップを行うとき以外は、「現在 のドライバを使う(推奨)」を選択してください。


「利用できるポート」から、プリンタを接続したポートを選択して、 [次へ] をクリックする

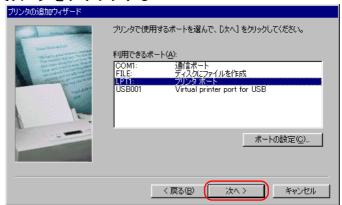



### *(()* ガイド

- ・使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポート としてローカルポート (LPT1) などを選択してください。 この場合は、正しいポート設定を行うまでテストページ等の 印刷は行わないでください。
- 10 「プリンタ名」に表示されるモデル名を確認し、通常使用するプリ ンタの設定を行い、〔完了〕をクリックする

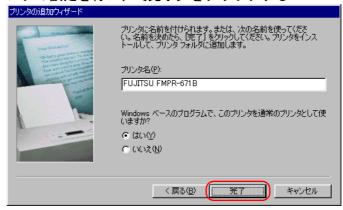





### **がガイド**

- ・他にインストールされているプリンタが無い場合は、自動的 に通常使用するプリンタに設定されます。
- 〔完了〕をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。

**11** [ディスクの挿入] ウィンドウが表示されたら、Windows 98 シス テムディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットし、〔OK〕を クリックする

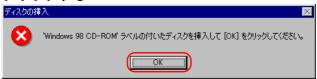

**12** 「ファイルのコピー元」に「D:\WIN98」と入力するか、〔参照〕を クリックして「D:\WIN98」を選択する 入力が終わったら〔次へ〕をクリックする

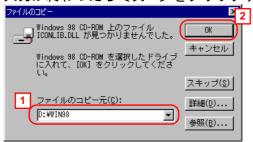


- 注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。ご使用の環境に合 わせてドライブを変更してください。
- **13** 「プリンタ」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認し、 Windows 98 を再起動する



### ∅ ガイド -

- ・これでプリンタドライバのインストールは完了です。
- ・テストページの印刷は、Windows 98 を再起動した後で行ってく ださい。 また、テストページは、FUJITSU FMPR-671B プリン タのアイコンを右クリックし、〔プロパティ〕を選択します。 プリンタがオンライン状態になっていることを確認し、プリン タプロパティ〔全般〕タブの〔印字テスト〕ボタンをクリック してください。

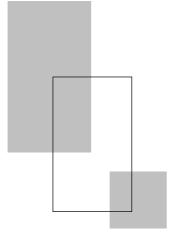

# 第3章

## こんなときは

この章では、プリンタドライバなどソフトウェアに関するトラブルシューティングや留意事項について説明します。

ソフトウェアに関する留意事項 ・・・・・・・・・・・・・	74
セットアッププログラム実行中に	
エラーが表示されたとき ‥‥‥‥‥	. 74
Windows をアップグレードするとき	. 76



## ソフトウェアに関する留意事項

ここでは、プリンタを使用しているときに発生するソフトウェアの留意 事項について、現象と対処方法を説明します。

## セットアッププログラム実行中にエラーが表示されたとき Windows 7 で、セットアッププログラム実行中にエラーが表示されたときは、「対処」に記載された方法でご対応ください。

### ◆ 現象と処置内容

### 現 象 対 処 セットアッププログラムが、Windows 7 以外 セットアッププログラムを実行したら のオペレーティングシステム、または 64 ビ 下記画面が表示されました。 ット版の Windows オペレーティングシステムで FMPRプリンタドライバパッケージ × 実行されました。 セットアッププログラムを起動したオペレ Windows オペレーティングシステムが異なります。 ーティングシステムを確認してください。 セットアッププログラムは、32 ビット版 Windows 7 専用です。 セットアッププログラム実行中の[Windows セットアッププログラムを実行したら 下記画面が表示されました。 セキュリティ]画面で、「このドライバーソ フトウェアをインストールしない」などを ■ FMPRプリンタドライバパッケージ 選択しました。 再度、セットアッププログラムを実行して プリンタのインストールを中断しました。 ください。 OK

### 現 象

#### 対 処


セットアッププログラムへのフォルダパス

セットアッププログラムを実行したら下記画面が表示されました。



に "@" が使用されています。 セットアッププログラムのフォルダパスを "@" を含まないパスに変更してください。 セットアッププログラムのフォルダパスを 変更したら、再度『FMPRSTART.EXE』を実行 してください。

セットアッププログラムを実行したら 下記画面が表示されました。

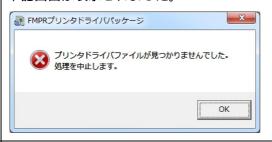

インストールに必要なプリンタドライバファ イルが不足しています。

セットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットする、または弊社ホームページから、再度プリンタドライバをダウンロードして〈ださい。

「プリンターの追加」ウィザードを使って プリンタドライバをインストールしたら 下記画面が表示されました。



セットアッププログラム「FMPRSTART.EXE」を使用して、プリンタドライバをインストールしてください。

注) FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバは、Windows 7 の「プリンターの追加」ウィザード」を使ったインストールには、対応しておりません。必ず、セットアッププログラムを使用して、プリンタドライバをインストールしてください。

### Windows をアップグレードするとき

現在お使いの Windows オペレーティングシステムを、Windows 7 ヘアップグレードするときは、プリンタドライバを削除してからアップグレードしてください。

### \_ お願い

- ・アップグレード終了後、再度プリンタドライバのセットアップ を行ってください。
- ・プリンタドライバがインストールされた状態で Windows のアップグレードを行うと、アップグレード前のプリンタドライバが 登録されたままとなり、正しい印刷が行えないなどの現象が発生する場合があります。

### 索引

C	<del>ぜ</del>
CD-ROM の内容6	接続方法 パソコン5
<b>W</b> Windows のアップグレード76	セットアッププログラムのエラー 現象と処置内容74
61	₹
インストール Windows 2000 のとき	ソフトウェアに関する留意事項       74         ソフトウェアのインストール       10         で       添付ソフトウェアの機能       4         動作環境       添付ソフトウェア       5         ぶ       プリンタドライバのインストール       43         Windows 2000 のとき       43         Windows 7 のとき       11         Windows 98 のとき       66         Windows NT4.0 とき       52         Windows Vista のとき       17         Windows XP のとき       25         プリンタドライバの入手方法       7
<b>○日かた</b>	

### 多目的プリンタ FMPR-671B インストールガイド

KA02050-Y482-02

発行日 2010 年 8月

発行責任 富士通株式会社

このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。

このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の 特許権、およびその他の権利の侵害については、当社はその責 を負いません。

無断転載を禁じます。